

天井点検口 施工説明書

サイズ：300／450／600角

カラー：シルバー／ホワイト

《支持金具仕様》

⚠ 取扱い上のご注意

《工事店様へ》 ※施工完了後、必ず本説明書をお客様にお渡しください。

★本説明書を必ずお読みの上、正しく施工してください。


- 本製品は屋内用です。
- 重量物の天井材（内枠材）には使用できません。
- 本製品に人は乗れません。
- 本製品に物を乗せないでください。
- 高温・多湿の場所や有機溶剤等の薬品使用場所に設置しないでください。

《お客様へ》

★製品を安全にご使用頂くための重要事項です。誤った取扱いをしますと人的・物的損害が発生する恐れがあります。

★以下の注意事項をお守り頂き、製品を正しく使用してください。

- 点検口に《乗らない／ぶら下がらない／はしを立て掛けない／物を取付けない》…点検口の変形・落下・けがの原因となります。
- 点検口を《開けたままにしない》…点検口の落下・けがの原因となります。毎回フタを閉じ、必ずロックを掛けてください。
- 点検口は《外さない》…やむを得ずフタを外す場合は、軸受けにしっかりとめ込んで元通りに戻してください。




施工手順

1 天井材の切断

★寸法・直角を正確に切断してください。

★内枠材の厚みは9～17mmまで対応。

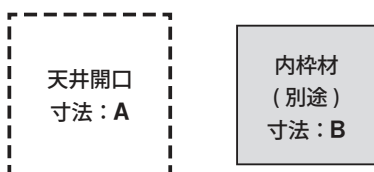


(単位 mm)

サイズ	天井開口: A	内枠材: B
300角	304×304	262×262
450角	455×455	413×413
600角	607×607	565×565


2 天井開口部の補強

★強度等ご検討の上、補強してください。

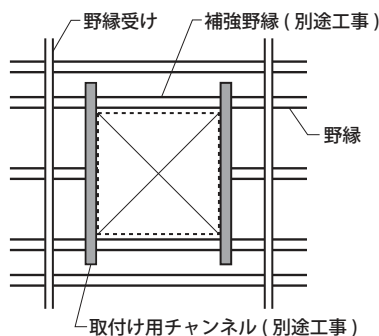

3 外枠から内枠を外す

- ①ロックをコイン等で回して外す。
- ②内枠を少しだけ開ける。
- ③外枠を両手で支えながら内枠の回転軸に近い部分を内側に少し押込んで外す。

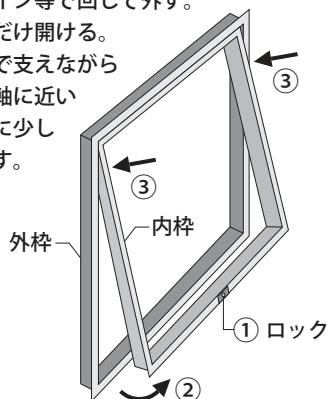

4 外枠の設置

①先に、外枠のみ天井開口に差込む。

★外枠の向きに注意！

軸受が壁面から遠い位置になる様にしてください。

★点検口を開けた時、フタ《内枠》が壁に当たるのを防止します。

②次に、支持金具を外枠の内側から上部溝に差込みカチッと音がするまで引上げて取付ける。

★金具4個は、必ず向かい合う2辺に

対し2個ずつ取付けてください。




★金具は、自立し左右に動かせます。

★万が一《金具を外す場合》左右矢印のどちらかに倒せば外せます。

③最後に、金具のボルトを手締めて外枠を天井に固定する。

★金具4個で取付け用チャンネルに固定してください。

★締め過ぎに注意！
天井材や支持金具等が破損します。

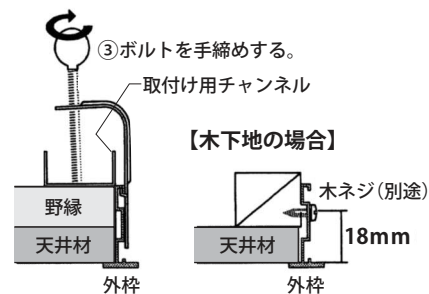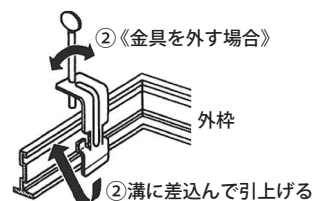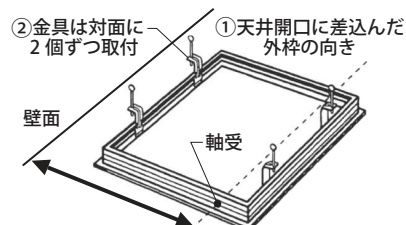

5 内枠の組立


①内枠材を内枠にはめ込む。

②内枠材を固定金具で押付けながら、ビス締めして固定する。

★金具4個を使用して、しっかりと固定してください。

★締め過ぎに注意！
枠材や固定金具等が破損します。

★金具&ビスは付属品です。

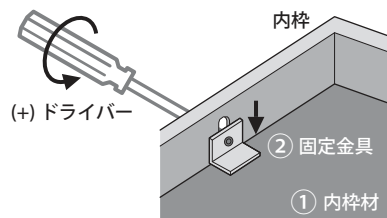

6 内枠を外枠に組込む

①内枠の左右にある回転軸を外枠の縁に乗せてスライドさせながら、外枠の軸受に完全に引っ掛かる位置までしっかりとめ込む。

②最後に、フタ《内枠》を閉じてロックを掛ければ設置完了です。

