



フラッシュ棚柱 施工説明書

柱本体取付け

1. 柱本体を取付けたい場所に裏補強材が入っているか確認する。(図1.)
2. その場所に柱本体をセロテープなどで仮止めをする。
3. 取付けたい数の柱本体を仮止め(位置決め)完了後ビス止めをする。
(推奨ビス：φ2.7皿木ねじ L=20mm以上)

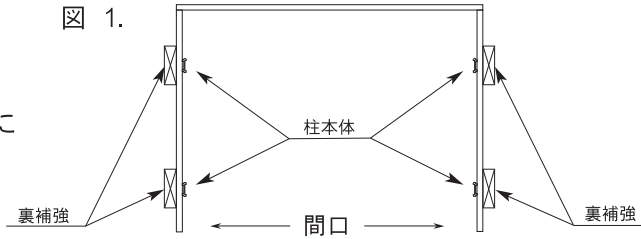

4. ビス止め完了後附属の化粧カバーを取付けて完了。(図2.)

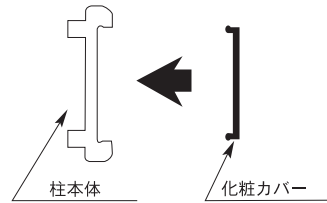

*化粧カバーの方向に注意



図 2.

注 ※この時、化粧カバーが柱本体より長い場合は、柱本体に合わせてハサミ等でカットして使用して下さい。

エンドキャップ(オプション)取付け

1. 柱本体(化粧カバー含む)取付け完了後、柱本体上下にエンドキャップ(オプション)を差し込む。(図3.)

*柱本体をカット(現場加工)をしてご使用になられる場合、柱裏面のA部寸法を6mm以上残してカットし、状況に応じてエンドキャップ(オプション)のB部をハサミ等でカットをして取付けてください。(図4.)

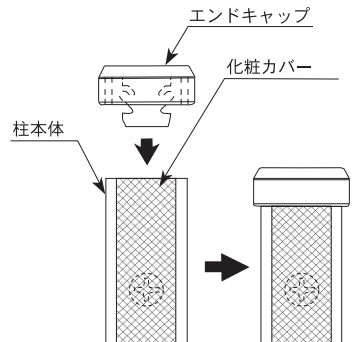


図 3.

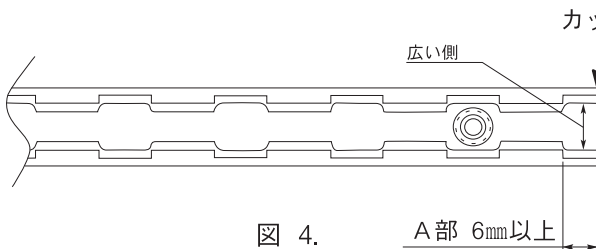


図 4.

