

施工説明書


Coconi

ピン固定パーツ
品番 CC-911

■ 取付け手順


【手順1】 棚柱にパーツユニットをセットする。

- パーツ(赤色)裏面の突起部を棚柱の皿穴に完全に刺さるまで押込む。
- 全ての皿穴に取付けてください。

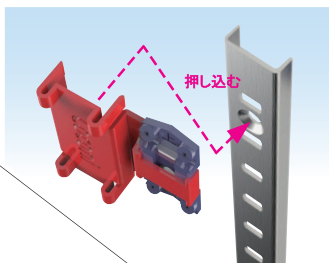

【手順2】 壁面に棚柱を仮止めする。

- 棚柱の上端位置と取付芯を位置出しの上、養生テープ等(壁紙を傷めないもの)で壁に仮止めする。
- 壁側の取付芯に固定パーツ(グレー色)の芯を合わせてください。

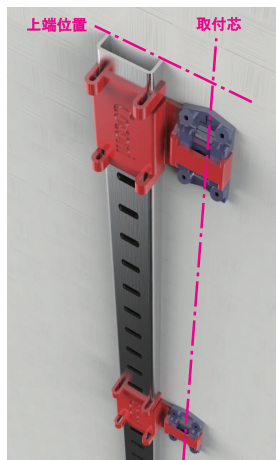




【手順3】 壁面にパーツユニットをピンで固定する。

- ① 固定パーツ(グレー色)の穴の角度に沿ってピンを斜め下向きに差し込む。※1箇所あたり4本
- ② その後、専用工具または小型ハンマー等でピンを軽く叩きながら固定パーツに当たる位置まで打ち込む。【注意】誤って手や壁面を叩かない様ご注意ください。
- ③ 同じ要領で全てのパーツをピンで固定する。



【手順4】 棚柱を固定パーツ(グレー色)にはめ込む。

- ① 固定パーツから棚柱とパーツ(赤色)を外す。
【注意】取外した棚柱は、上下方向も変えずに元通りの固定パーツに再度取付ける必要があります。特に棚柱を複数本使用する際は、目印等を付けて取付位置を間違わない様にしてください。
- ② 棚柱からパーツ(赤色)を取外した後、棚柱を固定パーツの穴位置に合わせて全ての固定パーツに被せる要領でしっかりとめ込む。

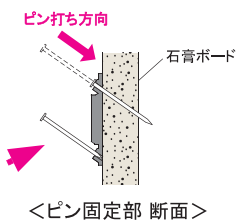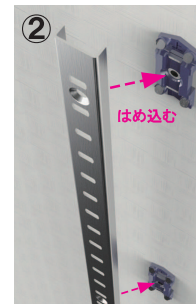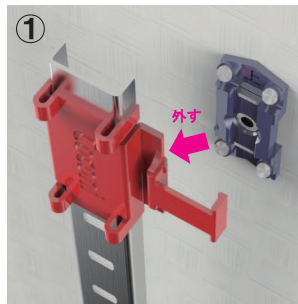

【手順5】 棚柱をネジ止めすれば設置完了。

