

●右開き戸
紙の端を縦枠に当てる 【位置決め用物差し】 縦枠から100mmの位置

●左開き戸
縦枠から100mmの位置 【位置決め用物差し】 紙の端を縦枠に当てる

ドア音ケア<引き戸用> SC-100タイプ

<1/2 ページ>

取付け手順書 … <別紙の取説>も併せてお読みください。


各部品について ●部品が全て揃っていることを確認してください。(写真の製品カラーは『オフホワイト』です。) ※作業の際、(+)ドライバーが必要です。



◆本体ユニット … 1個
<戸の表面に取付けます>



◆ストッパーユニット … 2個
<上枠の下面に取付けます>

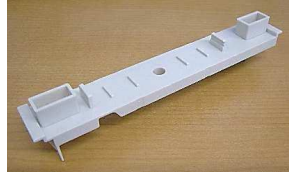

◆取付け用工具 … 1個
<取付け作業時に使用します>



◆(+)ドライバー … ご準備ください。
<取付け作業時に使用します>



引き戸のタイプについて ●<右開き> か <左開き> かを事前に確認してください。


☞<右開き戸> と <左開き戸> で部品の取付け位置が左右逆になります。



◆戸を<閉め切った状態> ◆戸を<開け切った状態>



◆設置完了後の写真 ※部品の取付け位置

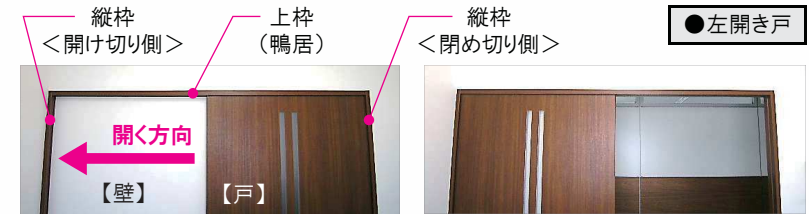

◆戸を<閉め切った状態> ◆戸を<開け切った状態>



◆設置完了後の写真 ※部品の取付け位置

取付け手順

- 本品は、強力テープで固定します。 ※ネジ止めは不要です。
- 設置の前に：テープで確実に固定するため、予め貼付ける箇所の <汚れや油分等> を必ず除去してください。

【ご注意】高所での作業となります。安全には十分にご注意ください。

☞ココがポイント：除去する箇所 <上枠(鴨居)の下面> <戸の表面：上枠の下50mmの範囲>

★<右開き戸> と <左開き戸> で部品の取付け位置が左右逆になります。その部分については、【左側】と【右側】に分けて記載し説明しています。


<右開き戸>の場合は、【左側】の手順で作業を進めてください。

<左開き戸>の場合は、【右側】の手順で作業を進めてください。


1 ストッパーユニットを一旦分解して、工具にセットする

- ① (+)ドライバーでネジを外して、分解する
- ② ベース(1個)のみを工具にはめ込む。

☞ココがポイント：分解後の部品は、無ささないように箱等に入れて保管してください。

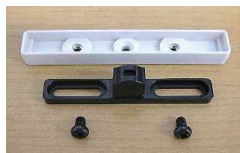

◆2個共に分解

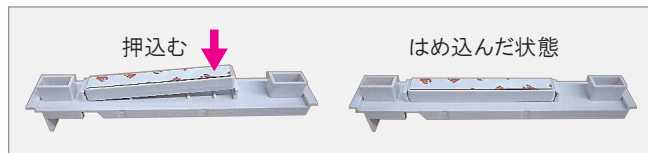

◆斜めに置いてから、手で『パチン』と押込む



◆部品を箱等に保管

2 工具を使って、上枠下面にベースを<仮固定>する … 戸の<閉め切り側>

☞ココが【重要】：必ず<戸を完全に閉め切った状態>で行うこと！



●右開き戸



●左開き戸

- ① 上枠に工具を位置決めするための目印を付ける ※本紙上記(欄外)の【位置決め用物差し】を使用します。



◆物差しを<縦枠と上枠>の2面に当てながら ⇒ 物差しの100mm位置に合わせて、上枠にテープ等で目印を付ける ⇒ 物差しを外す



◆物差しを<縦枠と上枠>の2面に当てながら ⇒ 物差しの100mm位置に合わせて、上枠にテープ等で目印を付ける ⇒ 物差しを外す



◆物差しを<縦枠と上枠>の2面に当てながら ⇒ 物差しの100mm位置に合わせて、上枠にテープ等で目印を付ける ⇒ 物差しを外す




◆物差しを<縦枠と上枠>の2面に当てながら ⇒ 物差しの100mm位置に合わせて、上枠にテープ等で目印を付ける ⇒ 物差しを外す

- ② 工具にセットしたベースの<テープの剥離紙>を剥がした後、建具側に【位置決め】する



☞ココが【重要】：必ず<戸を完全に閉め切った状態>で行うこと！

★【位置決め】は、工具を上枠下面と戸表面の2面に当てながら、工具の端を<目印>に合わせる。

☞ココがポイント：工具の向きに注意！

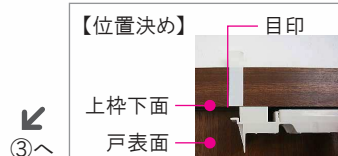

③へ

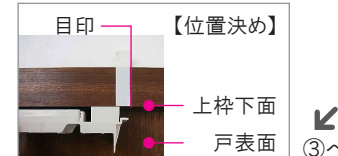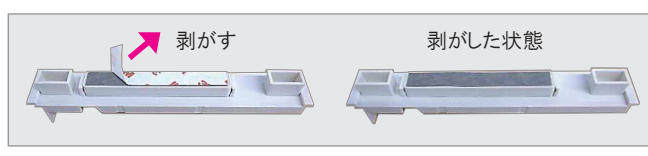

③へ

- ③ 工具を位置決めしたまま、(+)ドライバーでベースを押込んで<仮固定>する。

☞ココがポイント：<仮固定>後に工具を外さないこと！ … 後で外します。



◆工具の穴にドライバーを挿入 ⇒ そのままドライバーで少し押込めば、工具からベースが外れて上枠に<仮固定>されます。



◆工具の穴にドライバーを挿入 ⇒ そのままドライバーで少し押込めば、工具からベースが外れて上枠に<仮固定>されます。



◆工具の穴にドライバーを挿入 ⇒ そのままドライバーで少し押込めば、工具からベースが外れて上枠に<仮固定>されます。



◆工具の穴にドライバーを挿入 ⇒ そのままドライバーで少し押込めば、工具からベースが外れて上枠に<仮固定>されます。

➡ 裏面<2/2ページ>へ続く

3 本体を工具で位置決めしく仮固定>する

①本体の<カバー>を一旦外す ⇒ 【外した後に確認】レバーが左右に開き切っていること！



カバーを外す

◆レバーが開き切っている状態

②本体裏側の<テープの剥離紙>を剥がす



◆2箇所共に剥がす

◆剥がした状態

※ 閉じている場合は、写真の位置までレバーを外向きに引張ってください。

👉 **ココがポイント:** カバーを外す時のコツは<取説>を参照

👉 **ココが【重要】:** 必ず<戸を完全に閉め切った状態>で行うこと！

③本体を工具に合わせて位置決めする




◆<左端と上面>の2面を当てる

④位置がズレないように手で支えながら、本体を軽く押付けて<仮固定>する



この辺りを押す

③本体を工具に合わせて位置決めする

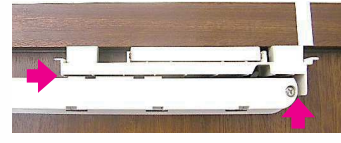

◆<右端と上面>の2面を当てる

④位置がズレないように手で支えながら、本体を軽く押付けて<仮固定>する



この辺りを押す

⑤工具だけを外す



◆手前に向かって引抜く




◆工具だけを外した状態

⑤工具だけを外す




◆手前に向かって引出す

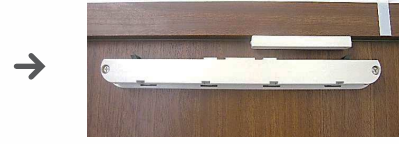


◆工具だけを外した状態

4 もう一方のベースを位置決めしく仮固定>する … 戸の<開け切り側>

👉 **ココが【重要】:** 必ず<戸を完全に開けきった状態>で行うこと！

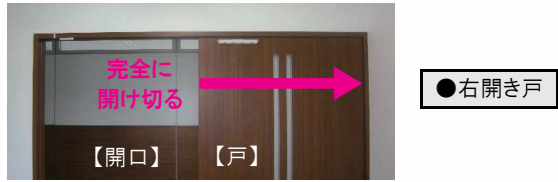

◆<閉め切り側>とは逆方向に開け切ってください。

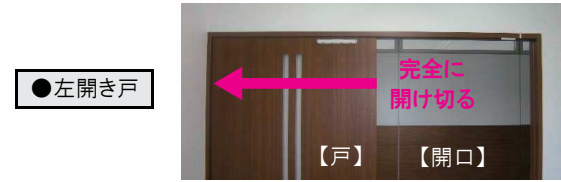

◆<閉め切り側>とは逆方向に開け切ってください。

①外した工具にベースをセット




◆先程と同じ要領

②テープの剥離紙を剥がす



◆先程と同じ要領

③工具のスペーサーを外す



👉 **ココがポイント:** 必ず2個共外すこと！

④工具の位置決め




上枠と本体との隙間


◆工具を矢印部分(隙間)に差込みます。



◆<本体端>に当てながら差込む ⇒ <本体端と戸表面>の2面に当てる

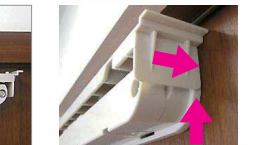

◆<本体端>に当てながら差込む ⇒ <本体端と戸表面>の2面に当てる

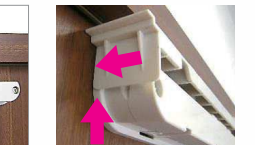


⑤ベースを上枠に<仮固定>する



◆位置決めしたまま、工具両端の○印部分に指を掛けて押上げる

⑥工具を外せる状態にする

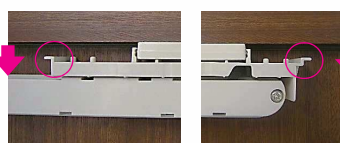


◆工具両端を片側ずつ押下げて、爪の引掛かりを外す

⑤ベースを上枠に<仮固定>する



◆位置決めしたまま、工具両端の○印部分に指を掛けて押上げる

⑥工具を外せる状態にする

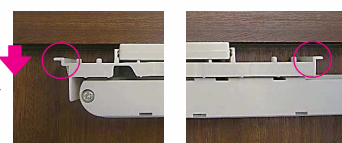

◆工具両端を片側ずつ押下げて、爪の引掛かりを外す

⑦工具だけを外す … 外した後は、戸を動かしても問題ありません。



◆手前に向かって引出す



◆工具だけを外した状態

⑦工具だけを外す … 外した後は、戸を動かしても問題ありません。




◆手前に向かって引出す



◆工具だけを外した状態

5 ベース&本体 を<本固定>し、先に外した部品を取付ける

①<左右のベース&本体>を強く押付けて <本固定>する。

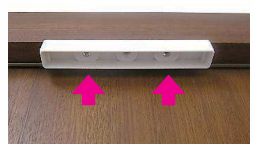

◆左右のベースは全体を均等に強く押す



本体はこの辺りを強く押す

👉 **ココがポイント:** 10秒程度圧着すれば、しっかり固定できます。

②先に外した<ストッパー&ネジ>を<端寄せ>でベースに取付ける



◆左側は<右寄せ>



◆右側は<左寄せ>

③先に外した<前カバー>を本体にはめ込む



◆平行にしながら押込めば、『パチン』と音が鳴りはまります。



◆右開き戸

◆左開き戸



◆設置が完了した状態

6 以上で、設置完了です。

最後に【動作確認】【微調整】を行えば、ご使用いただけます。 … 詳しくは、取説を参照ください。