

取扱い説明書

DRYit

室内用物干し

『ドライ・イット』 DIT-250・350 共通

Coconi

『ココに』シリーズ

ご注意


- 石膏ボード壁(9.5mm厚以上)に取付ける室内用物干しです。
※木質壁にビス止めすることもできます。
- 室内の直接水が掛からない場所でご使用ください。
- パッケージに記載の耐荷重をお守りください。
- 付属のネイルは先端が鋭利ですので取扱いにご注意ください。
- 誤った使用方法による事故・破損等に関しては責任を負いかねますのでご注意ください。

製品仕様

★収納時のサイズ: 縦×横×厚み(mm)
<DIT-250> 325×56×39
<DIT-350> 425×56×39

<付属品>

- [1] ネイル SET … 6個
- [2] 仮止め用ピン … 2本(1本は予備)
- [3] 取付け用工具 … 1個

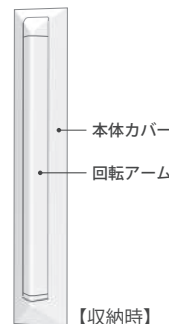


【収納時】

取付けの前に

★本体カバーを取外します。

- ①アームを回転させて引出す。
※アームを上向きに少し押上げるとロックが外れます。
- ②アームを引出した状態でカバーを取外す。

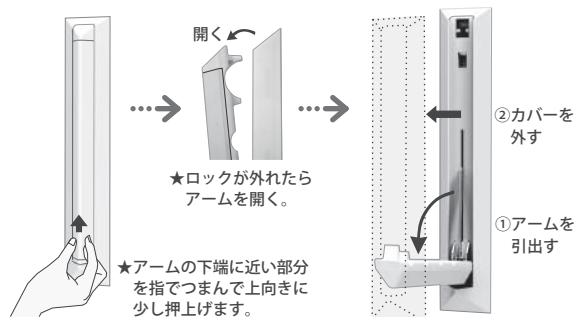


取付手順

【石膏ボード壁の場合】

★壁面にネイルで固定します。


1 本体をピンで仮止め

- ①本体を壁面に位置決める。
- ②付属のピン1本を本体上端の中央の穴に差込む。
- ③付属の工具を使ってピンを押込む。

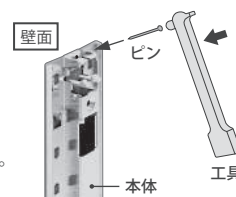


2 本体にネイル SET を取付け

- ①付属のネイル SET を本体の突起部に位置合わせして差込む。
※“カチッ”と音がするまでしっかりと差込んでください。
- ②計6箇所(3箇所)にネイル SET を取付ける。

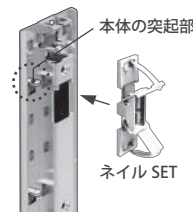

3 本体をネイルで本固定

- ①本体が床面に対し垂直になっていることを確認。
- ②本体がずれない様にネイルをハンマーである程度打込む。
※一気に打込むと壁にダメージを与える恐れがあります。
ハンマーで小刻みに叩いてください。
- ③次に付属の工具を使用してネイルをハンマーで打込む。
※ストッパー面に当たるまで完全に打込んでください。
- ④全てのネイル(12個)を打ち終えた後、壁にしっかり固定していることを必ず確認してください。

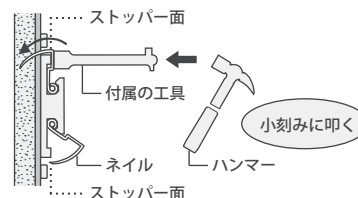

4 カバーを取付ける

- ①アームを引出した状態で本体にカバーを取付ける。
- ②最後に回転アームがスムーズに開閉するかを確認。
- ③設置完了です。

取付手順

【木質壁の場合】

★壁面にビスで固定します。


- ★付属品【1】～【3】は使用しません。別途ビスをご用意ください。
- ★推奨ビス: SUS 皿木 Φ3.5×40mm
※ビス使用本数: DIT-250 … 4本 / DIT-350 … 5本

1 本体をビスで固定する

- ①本体を壁面に位置決める。
※本体が床面に対し垂直になる様にしてください。
- ②アームを引出した状態で本体を壁面にビス止めする。
※ビス止め: DIT-250 … 4箇所 / DIT-350 … 5箇所
- ③壁にしっかり固定していることを必ず確認してください。

2 カバーを取付ける


- ①アームを引出した状態で本体にカバーを取付ける。
- ②最後に回転アームがスムーズに開閉するかを確認。
- ③設置完了です。

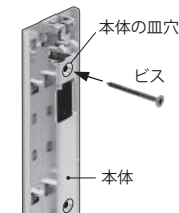

ご使用方法

- 『ドライ・イット』の1個使いで<ハンガー干し> 2個使えば<竿干し>もできます。

★<ハンガー><物干し竿>は別途をご用意ください。
★竿の適合サイズ: パイプ径 32mm 以下

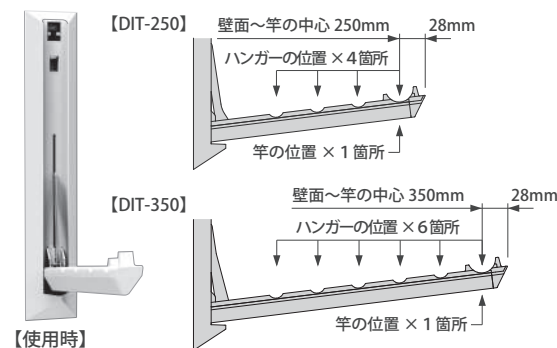

『取外し方』説明書

●DIT-250・350 共通

DRYit

室内用物干し
『ドライ・イット』

Coconi
『ココに』シリーズ

●この度は、弊社製品『ドライ・イット』をご購入いただき誠にありがとうございます。


●こちらの説明書は、本品を壁面へ設置した後に＜取付け位置を変更したい＞

＜使わなくなった＞など、取外す必要が生じた際にご使用ください。

●説明書をよくお読みいただき正しく作業してください。


【ご注意】ネイル&ピンの先端は鋭利ですので、作業の際取扱いには十分ご注意ください。

●作業の際に、別途ご用意いただくもの。







★(一) マイナスドライバー

『取外し方』の要領 … ＜ネイル＞を外す時のポイント

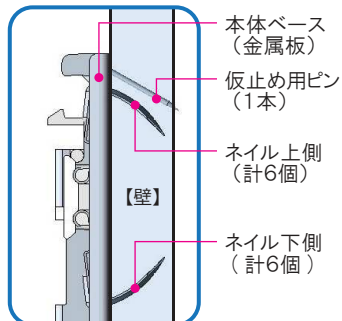

■ 設置の状態 … 部分断面図

★ネイルがこの様な状態で壁面に刺さっています。

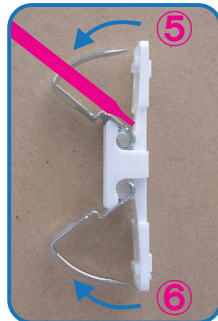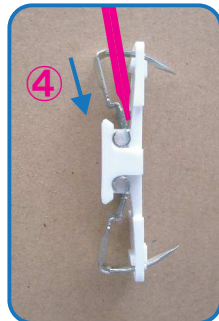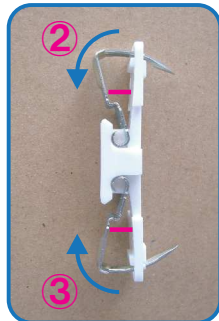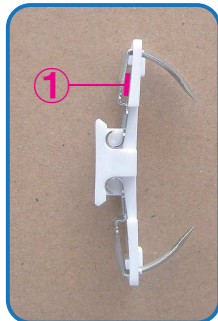

■ 外す時のポイント … ネイルユニットの側面写真で説明

【先に】全てのネイルを＜半浮き状態＞にします。

⇒ ネイル側面の隙間①にドライバーを差込みながら、②の方向に90度ねじって浮かせる。

⇒ ③ネイル下側も同様に浮かせる。⇒ ＜全てのネイル＞を浮かしてください。


【次に】全てのネイルを壁から＜引抜いた状態＞にします。

⇒ ④ネイルの上方からドライバーを差込みながら、⑤の方向にテコの要領で回転させて引抜く。


⇒ ⑥ネイル下側も同様に引抜く。⇒ ＜全てのネイル＞を壁から完全に引抜いてください。

『取外し方』の手順

1 アームを開いた状態にして、本体カバーを外す

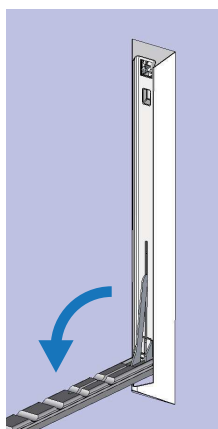

★アームを開く。

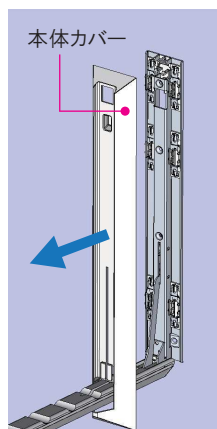


★本体カバーを外す。

【ご注意】

★必ず、先に＜全てのネイル＞を壁から引抜いた後に、＜ピン＞を外してください。
※先に＜ピン＞を外すと本体が落下し危険です。


★ネイルは、ゆっくり慎重に引抜いてください。
※無理に引抜くと、取付け跡が目立つなど壁面のダメージが大きくなる場合があります。

2 全てのネイルを＜半浮き状態＞にする

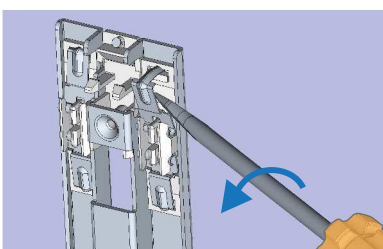


★横からドライバーを差込みながら、矢印方向にねじってネイルを浮かせます。

3 全てのネイルを＜引抜いた状態＞にする

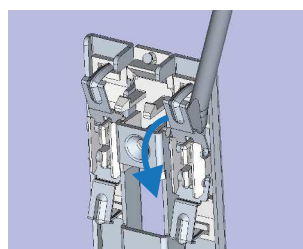


★上からドライバーを差込みながら、矢印方向に回転させて壁からネイルを完全に引抜きます。

4 最後に本体をピンごと壁から引抜いて取外す

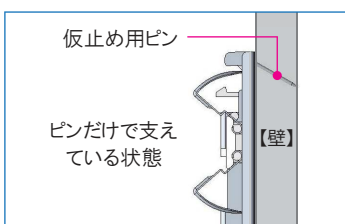

★本体の上端あたりを持ちながら矢印方向にゆっくり引抜きます。⇒ ＜作業完了＞

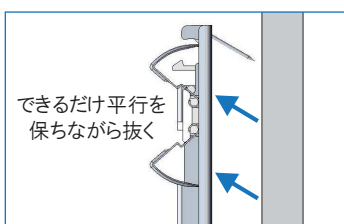


できるだけ平行を保ちながら抜く

『再設置する』場合について


★『取扱い説明書』は、サヌキHP＜施工情報＞から閲覧することもできます。 <http://www.sanuki-spg.com>

●再設置の前に、本体から＜全てのネイル＞と＜ピン＞を一旦取外して、付着している壁材の＜白い粉＞を必ず除去してください。


※除去せずに設置した場合、製品本来の性能（耐荷重など）を維持できないことがあります。

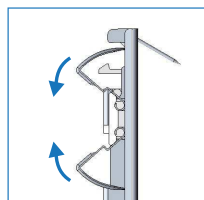


★＜ネイル＞は矢印方向に回転させれば外れます。

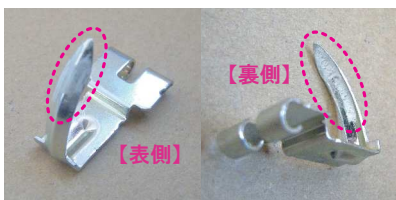

★＜ネイル＞と＜ピン＞に付着している＜白い粉＞をきれいに除去します。 ※水洗いはしないでください。

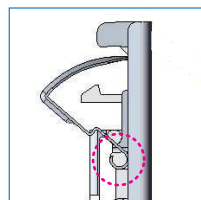

★除去後、＜ネイル＞を元通り本体の回転軸部にはめ込みます。
※全てのネイルがしっかりとハマっていることを確認ください。

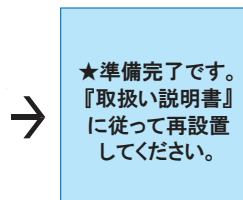

★準備完了です。
『取扱い説明書』に従って再設置してください。